


Podstavec pro TČ řady IVAR.HP ATEC a ITEC IVAR.TER-PO

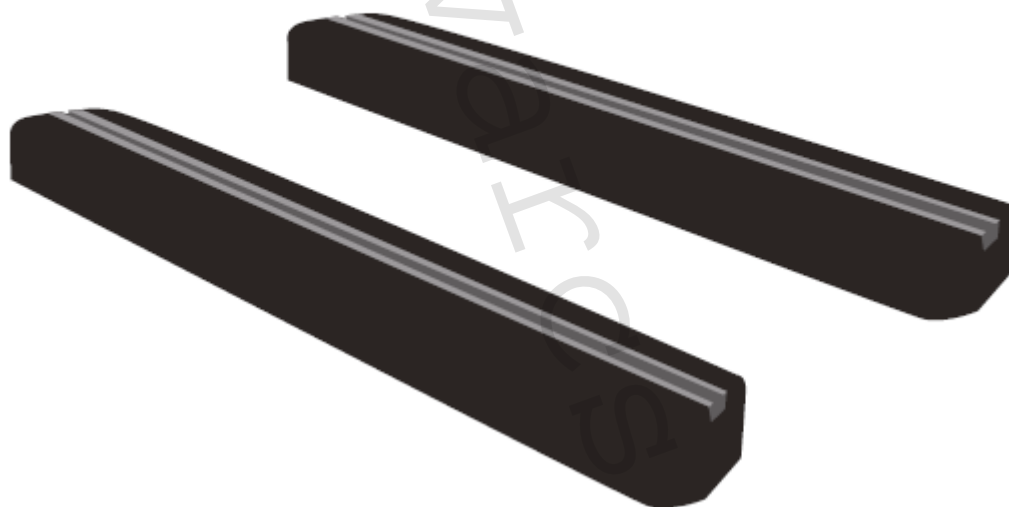

Společnost IVAR CS spol. s r.o. neodpovídá za škody a není vázána zárukou, pokud nebyly tyto pokyny v průběhu návrhu tepelného čerpadla a otopné soustavy respektovány a dodrženy.
IVAR CS spol. s r.o.

Obsah


| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Charakteristika použití:..... | 4 |
| 2 | Instalace:..... | 4 |
| 3 | Upozornění: | 6 |


WWW.IVARCS.CZ

1 Charakteristika použití:

Podstavec pro TČ řady IVAR.HP ATEC a ITEC s možností pohybu 5 cm dopředu a dozadu, možno postavit přímo na beton, sada obsahuje 2 ks.

2 Instalace:

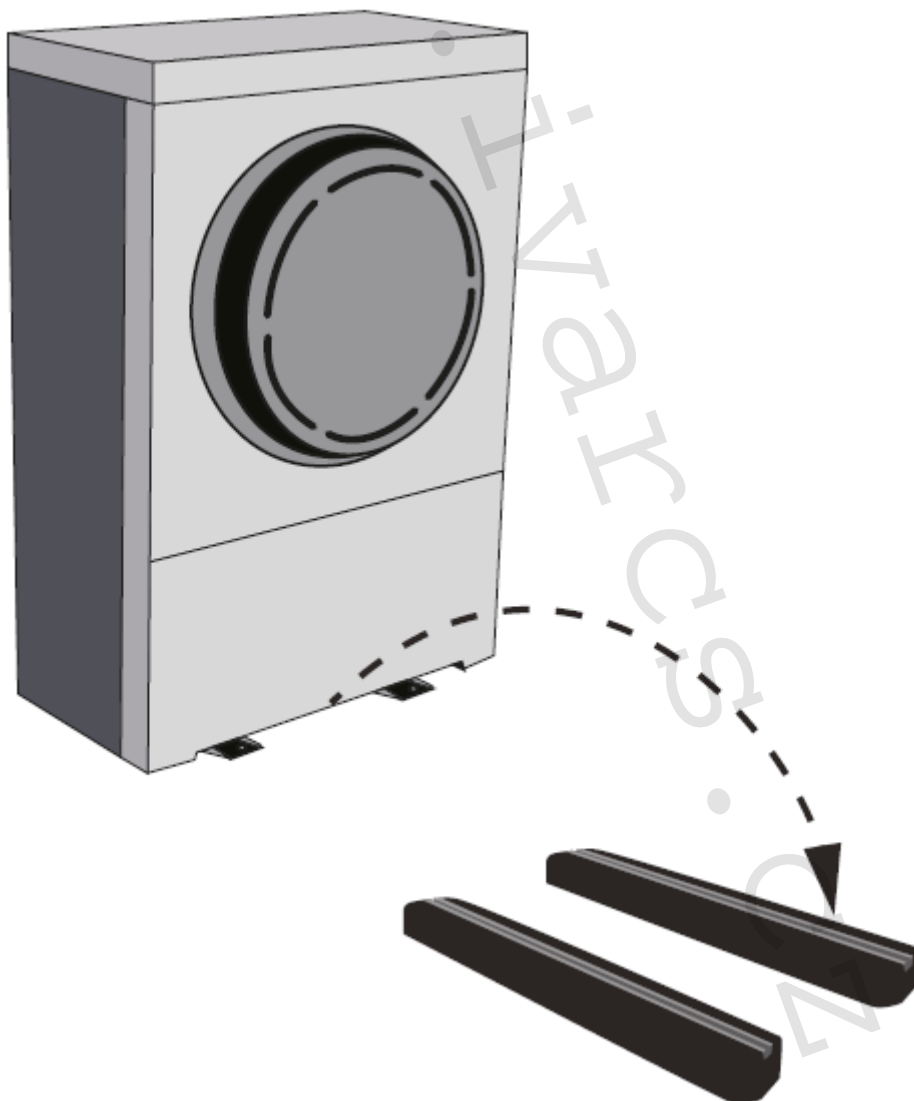

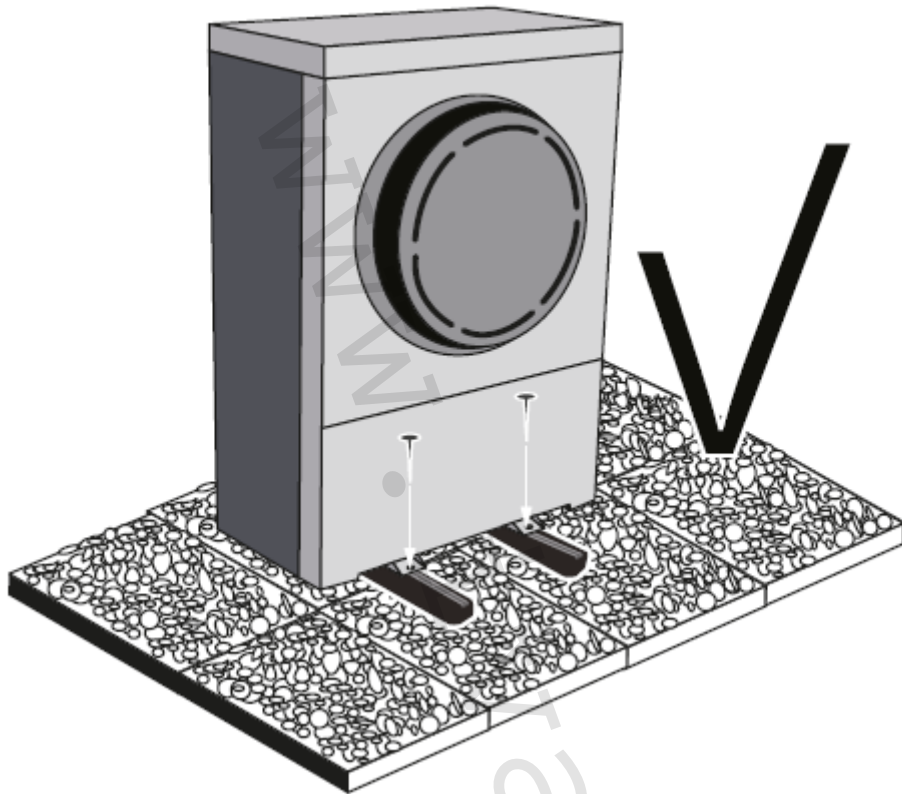

3 Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.