


**1) Výrobek: INSTALAČNÍ BOX – pro klimatizace a fancoily**

**2) Typ: IVAR.INST**

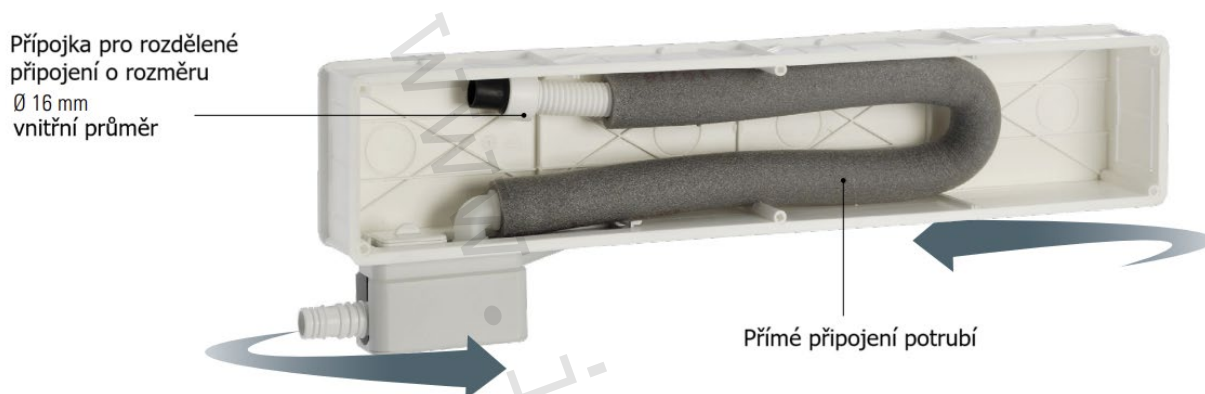

### 3) Důležité upozornění:




Instalaci a uvedení do provozu klimatizačních jednotek, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací a chladírenským oprávněním v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

### 4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

| KÓD       | TYP       | POPIS                                                                        |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| I07000586 | IVAR.INST | Instalační box pro nástěnné split klimatizace X-REVO a fancoily SILENCE EGWW |

## 5) Postup instalace:

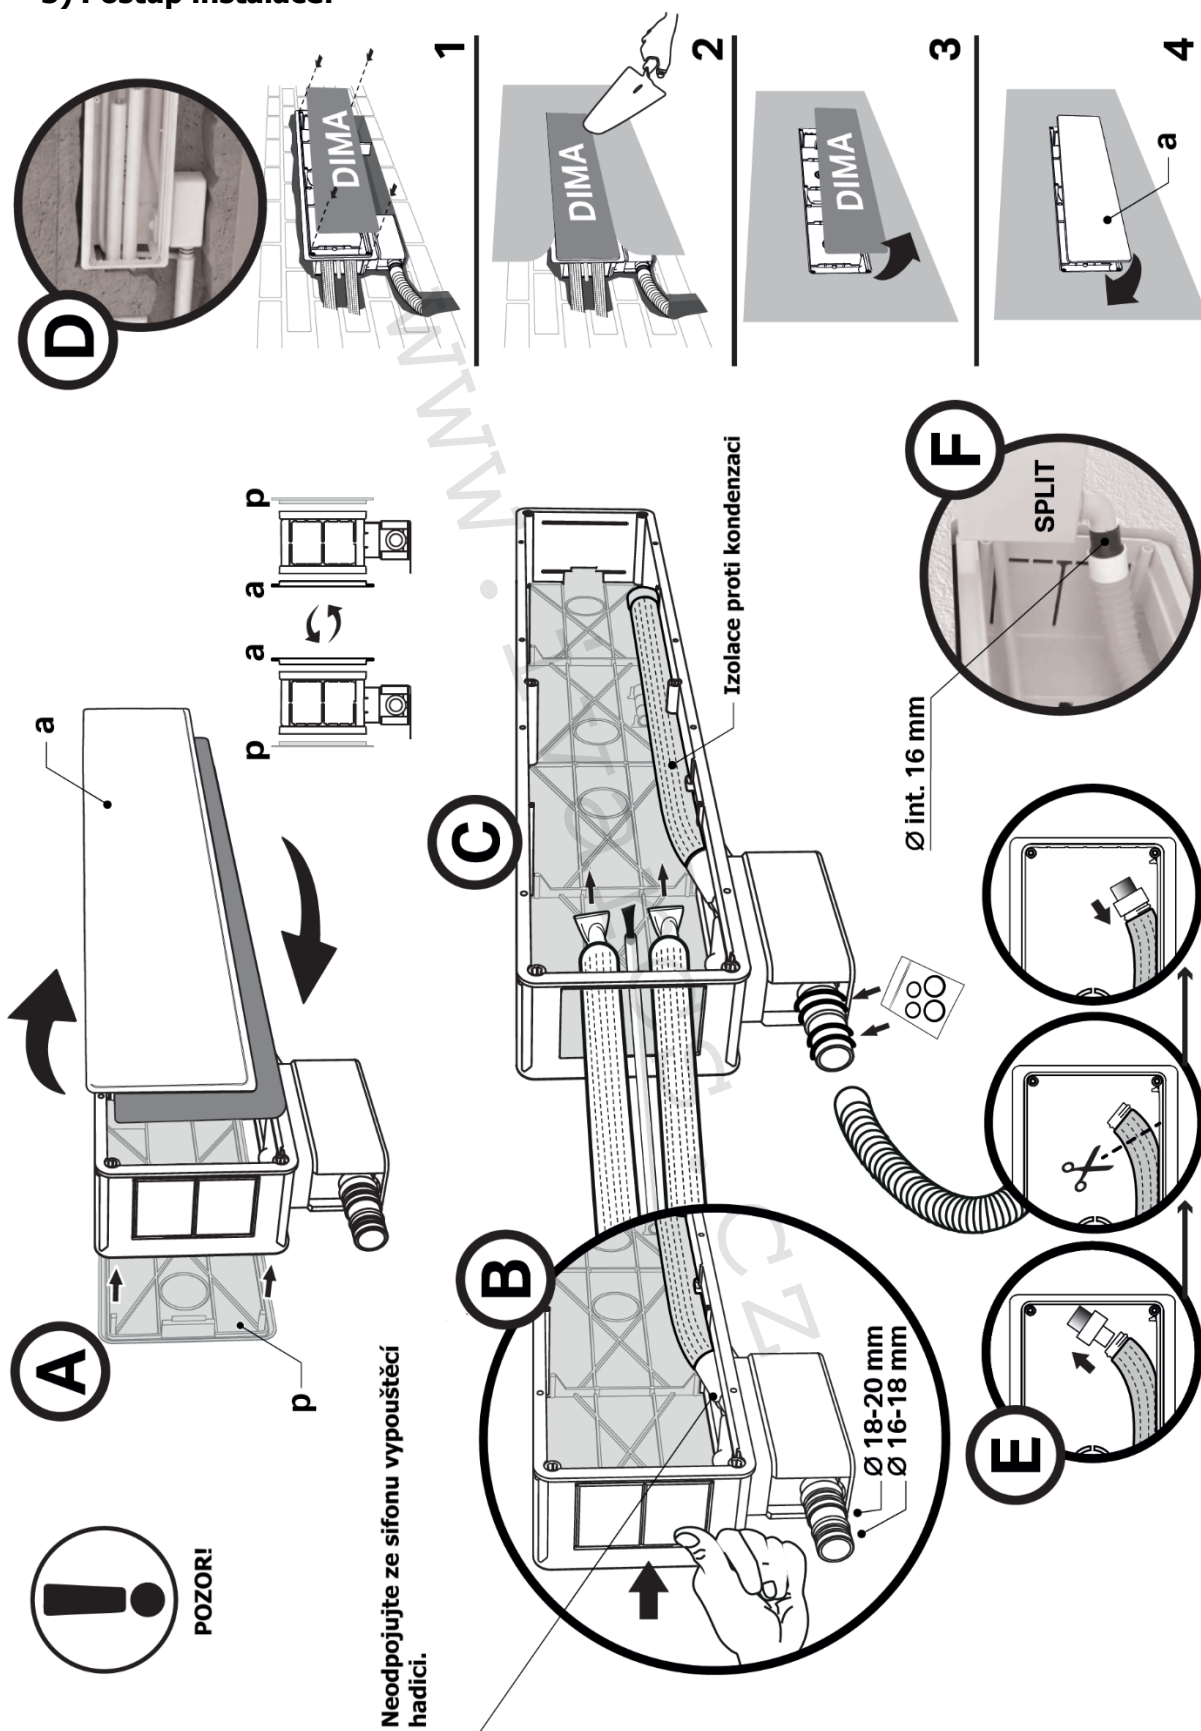



## UPOZORNĚNÍ

**Vždy dodržujte instrukce uvedené uvnitř instalačního boxu.**

- **Neodpojujte vypouštěcí hadici od sifonu.**
- Vypouštěcí potrubí dodávané společně se splitovou klimatizací nesmí již být použito, když používáte instalační box.
- **Nesprávná montáž instalačního boxu bude mít za následek poruchy připojených zařízení.**
- **Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody či újmy na zdraví, pokud bylo se zařízením neoprávněně manipulováno.**
- **Suchý mechanický sifon je snadno kontrolovatelný. Pro správnou funkci doporučujeme provádět kontrolu sifonu v pravidelných intervalech.**

## INSTRUKCE K INSTALACI – viz obrázek na předchozí straně:

- Rozhodněte se, zda by měl být odvod kondenzátu umístěn na PRAVÉ, nebo na LEVÉ straně. V závislosti na zvolené straně pro odvod kondenzátu nainstalujte zadní panel instalačního boxu (který bude umístěn uvnitř stěny) - viz zadní kryt s označením „p“.
- Demontujte boční plastové kryty zatlačením na zvolené straně.
- Instalujte dodávané O-kroužky na připojení výstupu kondenzátu. Vložte měděné potrubí a elektrické přívodní kabely.
- Použijte dodávanou šablonu pro zarovnání omítky kolem otvoru vestavného instalačního boxu. Po dokončení šablonu sundejte a pomocí předního krytu „a“ instalační box uzavřete. Přední kryt „a“ sejměte z instalačního boxu, až po instalaci splitové klimatizace nebo fancoilu.
- Potrubí k odvodu kondenzátu, které je součástí dodávky instalačního boxu, o délce 600 mm, může být odříznuto na potřebnou délku po odpojení přípojky (černé a bílé barvy). Po úpravě potrubí na vhodnou délku přípojku znovu připojte na konec potrubí. Během této činnosti dejte pozor, aby nedošlo k vytažení izolace proti kondenzaci. Zkontrolujte těsnost spojení mezi potrubím a přípojkou, že nikde nedochází k úniku vody, pokud ano, znovu zkontrolujte správné vložení.
- Prosím ověřte, že potrubí není v žádné své části ucpané, a je tedy volně průchodné, nikde není prasklé či netěsné. Nyní je možné připojit potrubí k odvodu kondenzátu ke „splitové“ klimatizační jednotce nebo fancoilu.

## 6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.