

1) Výrobek: ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM

2) Typ: BRA.20.900



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.


4) Charakteristika použití:

Přírubové šoupátko z tvárné litiny s měkkým těsněním pro vytápění, distribuci a úpravu vody, odpadní vody, průmyslové aplikace, hasičské a zemědělské aplikace. Vyrobené v souladu s nejpřísnějšími výrobními normami a řízením jakosti kvality ISO 9001. Pro instalaci na trase potrubí i na jeho konci, při častém ovládání umožňuje volitelná příruba ISO 5211 instalaci široké nabídky manuálních, elektrických i pneumatických pohonů. Není vhodné pro páru, kapaliny obsahující oleje a uhlovodíky. Na vyžádání možné objednat i v provedení bez silikonu. V souladu se směrnicí 2014/68/UE (ex 97/23/CE PED), D.M. 174 (směrnice 98/83/CE) a UNI EN 1074-1:2001 - UNI EN 1074-2:2004.

5) Montážní postup:

Při instalaci postupujte opatrně. Šoupátko musí být používáno pouze v poloze plného otevření / uzavření. Manipulace se šoupátkem musí být prováděna pomocí pásů a bezpečnostních háků viz Obr. 1. Příruby šoupátka nesmí být po instalaci přivařeny k potrubí. Před instalací šoupátka se ujistěte, že potrubí bylo pečlivě vyčištěno a neobsahuje žádné zbytkové částice, jako je zemina, malé kameny, písek apod. V případě instalace do studní zajistěte vhodný odtok.

Při instalaci šoupátek o dimenzi DN 200 a větších se doporučuje nainstalovat demontážní spoj, aby se usnadnila instalace nebo případná demontáž.

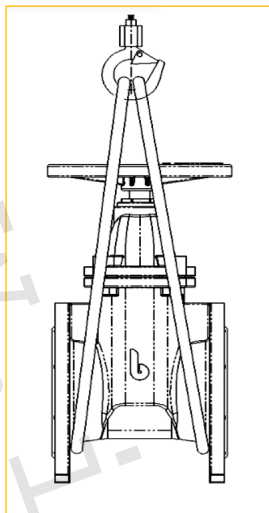

Obr. 1

Příruby šoupátka umístěte mezi protipříruby potrubí a vložte těsnění. Vzdálenost protipřírub potrubí musí být shodná se vzdáleností přírub šoupátka. Nepoužívejte šrouby příruby k přiblížení potrubí. Šrouby musí být utahovány postupně křížem s rovnoměrně rozloženým tlakem. Instalace šoupátek musí být provedena bez jakéhokoli namáhání, napětí a přidavných sil. Tlakové vodní rázy mohou způsobit poškození šoupátka. Doporučujeme eliminovat riziko tlakových rázů vložením vhodného kompenzátoru či systému, jenž může toto riziko zmírnit.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Pokud mají být šoupátka instalována do rozvodu ve volném prostoru, je odpovědností realizační firmy poskytnout vhodné a správně dimenzované podpůrné prvky (kotvení) pro jejich zajištění. Nikdy z žádného důvodu nezatěžujte závitové nebo přírubové připojení armatur hmotností samotného rozvodu!

VAROVÁNÍ

Před zahájením jakéhokoli zásahu a přítomnosti toxických, korozivních, hořlavých nebo žíravých kapalin počkejte, až potrubí, šoupátko a kapalina vychladnou. Nechte klesnout tlak a vypustěte z potrubí kapalinu s přítomností jedovatých, korozivních, hořlavých a žíravých kapalin. Teploty nad 50 °C a pod 0 °C mohou způsobit zranění osob.

6) Doplnující informace:

- Na šoupátku neprovádějte žádné neodborné zásahy.
- Kotvení potrubí provádějte podle návodu dodavatele potrubní části vedení.
- Pokud je nutné vypustit systém z důvodu nebezpečí zamrznutí, musí zůstat šoupátko v otevřené poloze.
- Pokud existuje možnost, že v šoupátku zůstanou zbytky agresivních médií, přijměte náležitá bezpečnostní opatření a proveďte požadované čištění.
- Odpovědný personál musí být proškolen a vybaven vhodnými ochrannými prostředky.
- Před likvidací šoupátko rozeberte a roztříďte jeho součásti podle různých materiálů. Další informace naleznete v technickém listu k produktu.
- Vytříděný materiál odevzdejte k recyklaci (např. kovové materiály) nebo likvidaci v souladu s místními a platnými předpisy a s ohledem na životní prostředí.
- S výrobkem zacházejte opatrně a skladujte ho na uzavřeném, suchém a chladném místě.

7) Poznámka:



- **Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.**

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.