

1) Výrobek: Tester pro měření koncentrace inhibitoru

2) Typ: GEL.LONG LIFE 100 TEST




3) Charakteristika použití:

Testovací sada GEL.LONG LIFE 100 TEST je rychlý test pro určení správné hladiny inhibitorů GEL.LONG LIFE 100 uvnitř systému. Balení obsahuje 50 testovacích proužků.

Kód	Typ	Název
155.011.55	GEL.LONG LIFE 100 TEST	Tester pro měření koncentrace inhibitoru

4) Instrukce k měření obsahu inhibitorů:

- Ponořte testovací proužek do zkušebního roztoku přibližně na 1 sekundu.
- Testovací proužek vytáhněte a zatřepte s ním, aby se odstranila přebytečná kapalina.
- Během následujících 10 sekund proveďte porovnání barevného zbarvení testovacího proužku s barevnou škálou zobrazenou na balení s testovacími proužky – viz foto níže.
- Obsah inhibitorů může být změřen v rozsahu 0 až 375 mg/l MoO₄.

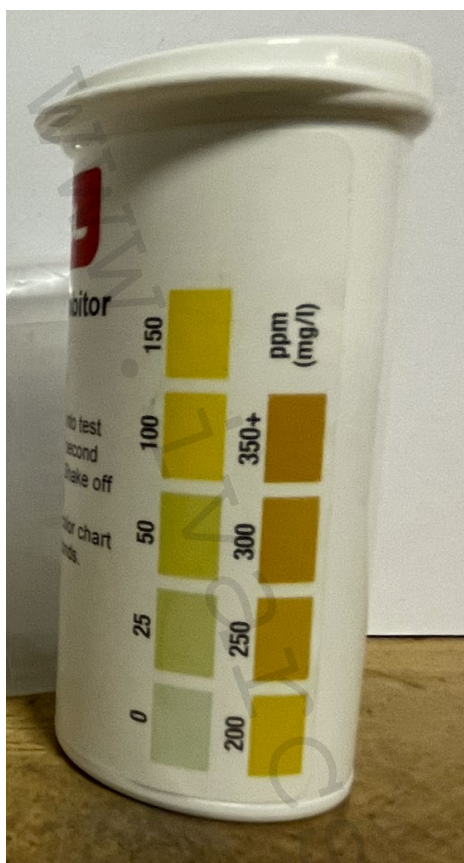

5) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.